



## Основная схема подключения термостата HTRS230 (30):

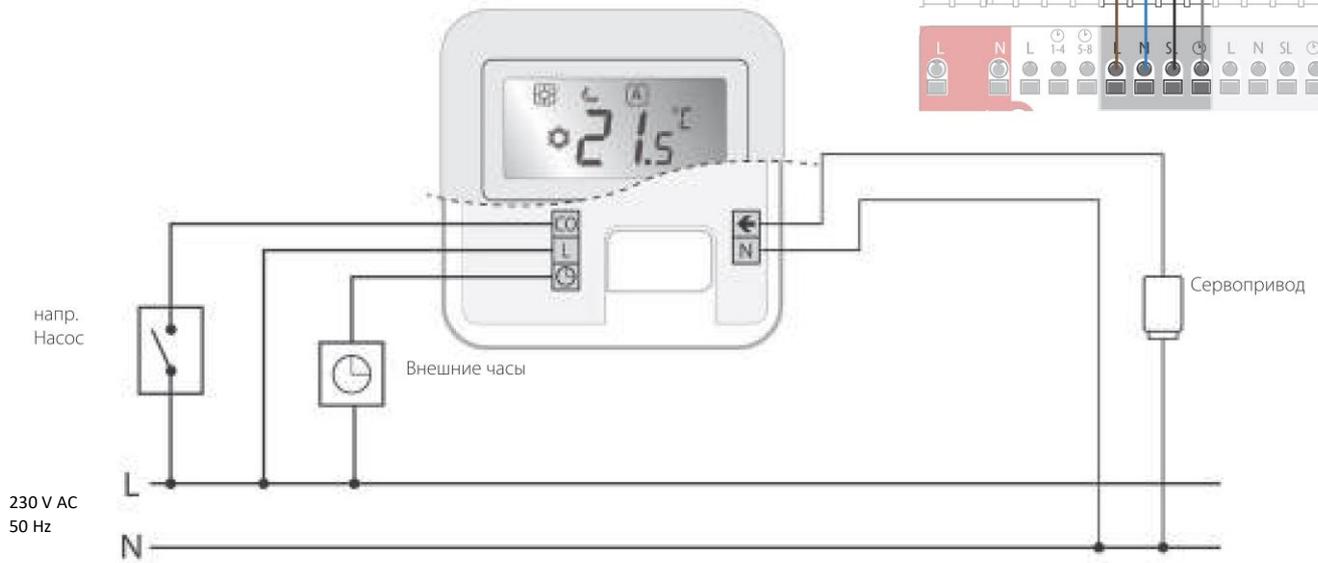

ВАЖНО: Термостат рекомендуется подключать к центру коммутации KL08NSB, KL04NSB: или KL06-M (продается отдельно) или к сервоприводу (также продается отдельно).

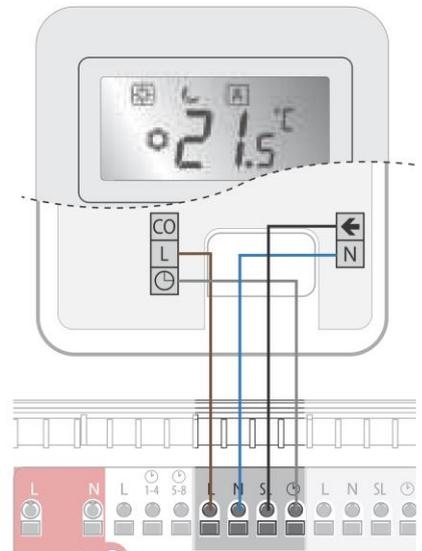

Продемонстрированная схема не заменяет проект установки систем отопления и наводится исключительно в качестве примера!